


Sistema Administrativo

Impresoras Fiscales Compatibles



Modelos soportados homologados para IGTF

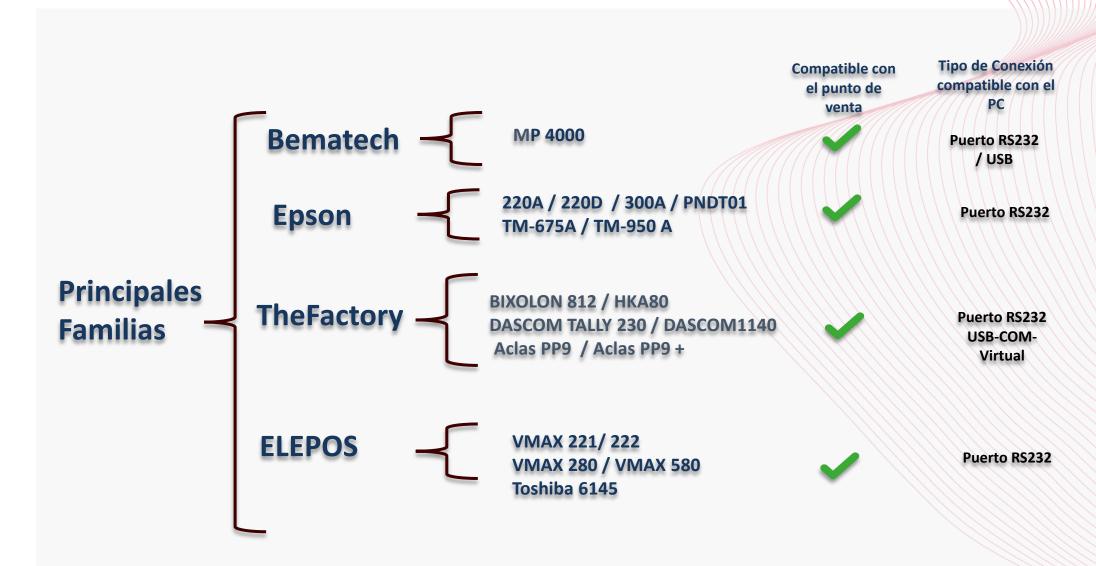



Montos máximos por cantidad y modelo de impresora fiscal

ELEPOS	EPSON	вематесн	THEFACTORY
9.999.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	Modelos Nuevos 99.999.999.999,99

- Precio Item = MontoBs por Cantidad de Artículos, no debe superar el tope.
- En el caso de los modelos **TheFactory** modelos antiguos, si se emiten dos o más facturas con montos igual al tope y no se realiza **Cierre Z**, la impresora se bloqueará y deberá anular el documento fiscal abierto y realizar el **reporte Z** para continuar con la facturación.
- TheFactory modelos nuevos deben estar los flag: 21=30, 50=01, 63=01.



Máxima Longitud de Caracteres por modelo de impresora fiscal

Longitudes máximas de descripción aprox. / nombre cliente aprox. por modelo de impresora fiscal

# caracteres	EPSON-PNP EXTENDIDO	BEMATECH	THEFACTORY	ELEPOS
Nombre Cliente	38	41	40	40
RIF	15	18	11	15
Descripción de Artc.	68	133	150	40

(*) Solo Caracteres Alfabéticos básicos y numéricos.

Montos Extendidos



- Modelos soportados EPSON PNP (Todos los Modelos EPSON PNP)
 - Montos hasta 99.999.999,99 (firmware actualizable [consultar a desarrollos PNP])
- Modelos soportados Bematech
 - Bematech 4000 Th

Montos Extendidos hasta 99.999.999.999,99 (firmware actualizado, no maneja flags, no usa fiscalizador)

- Modelos soportados TheFactory
 - Modelos Nuevos (Bixolon-280/812, HKA-80, Dascom 1140/Tally 230, Aclas PP9, ACLAS PP9+)
 - Montos Extendidos 99.999.999.999,99 (firmware actualizado, manejan flags)
- Modelos soportados ELEPOS
 - Todos Los Modelos (VMAX 223/ 224, VMAX 280 / VMAX 580)
 - Montos Extendidos 99.999.999.999,99 (firmware actualizado , no maneja flags, no usa fiscalizador)



Recomendaciones para el uso de impresoras fiscales

- Puede usar el modo de diagnóstico incluido en el menú de caja registradora para detectar situaciones con las impresoras fiscales (Bematech, PNP y TheFactory)
- Verificar estados del puerto de comunicación, controladores de **Windows** y cableados, actualizar controladores de la impresora fiscal con el distribuidor o fabricante.
- Como medio de conexión usar los puertos **COM** integrados a la tarjeta madre del pc, en caso de no poseer, en lo posible utilizar una tarjeta adaptadora **PCI** para puerto **COM / RS232**, si el pc no es compatible con **PCI** utilizar un cable adaptador **USB-RS232**, Algunos modelos **TheFactory** tienen un puerto USB que emulan un puerto RS32(COM) integrado internamente.
- Verificar si se conecta a través de un adaptador **USB-RS232**, cambiar a otro puerto **USB**, estos adaptadores son poco recomendables por la calidad de los mismos, estos deben ser homologado por los distribuidores / fabricantes **TheFactory o ELEPOS**.
- En caso de usar conexión USB, se recomienda utilizar los puertos traseros del PC, igualmente no es recomendable conectar otros dispositivos como teléfonos o tablets ,entre otros , al mismo tiempo que la impresora fiscal.



Recomendaciones para el uso de impresoras fiscales

- Para la familia **Bematech**: los Archivos **Bemafi32.ini, Bemafi32.dll, BemaMFD2ES.dll** deben ser obtenidos desde la página oficial del fabricante **Pos Venezuela**, estos deben colocarse en:
- Si la versión de Windows es 32 bits -> C:\Windows\System32
- Si la versión de Windows es 64 bits -> C:\Windows\SysWow64
- El sistema debe ser ejecutado con permisos de administrador para tener acceso de escritura sobre **Bemafi32.ini**, que es el archivo de configuración de la impresora.
- Se debe crear una carpeta de trabajo en **C:\Bema**, donde la impresora emitirá sus archivos de estado necesarios para el funcionamiento del sistema.
- En **Bemafi32.ini**, la línea Path debe estar configurada como **Path=C:\Bema**, el resto de las líneas no deben ser modificadas.



Impresoras Fiscales Compatibles











¡Síguenos en nuestras Redes Sociales!